


HOJA DE INSTALACIÓN

HOJA Nº. 492 853E

Edición 1

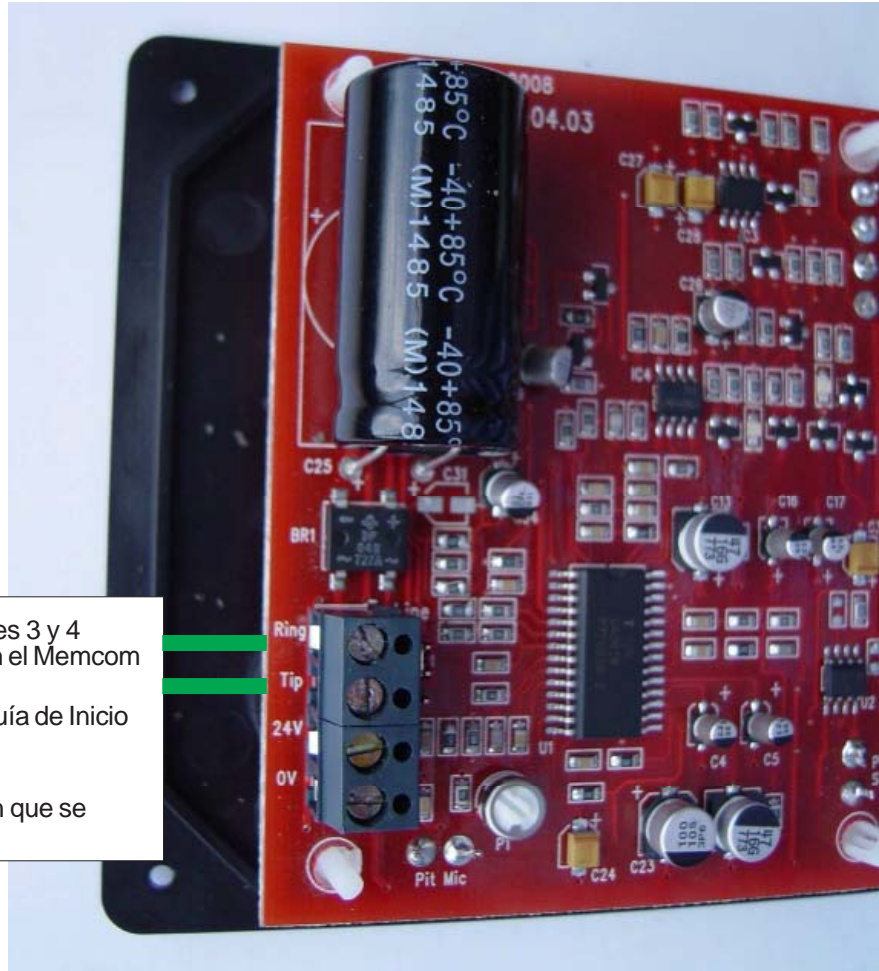

Conectar a los terminales 3 y 4 etiquetados Intercom en el Memcom

Se ruega consultar la Guía de Inicio rápido


No importa el sentido en que se conecten estos hilos

Ilust.1: Conexión al Memcom

El puente conector está en LINE [línea], como se muestra, cuando está alimentado por las conexiones de Intercom desde el Memcom.

Si se utilizan más de tres unidades MPS (teléfonos de foso), entonces las unidades adicionales se deben alimentar externamente con una corriente de 12 a 24 V CC. Este suministro de alimentación debe estar filtrado.

Para utilizar una fuente de alimentación exterior, mueva el puente conector a la posición 24V.

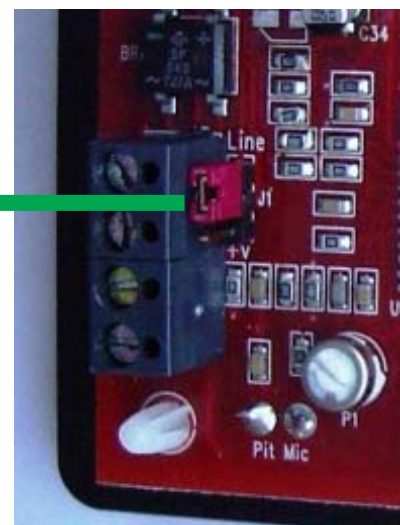

Ilust. 2: Disposición del enlace de puente del conector