


FOGLIO DI INSTALLAZIONE

DOCUMENTO NO. 492 853i

Version 1

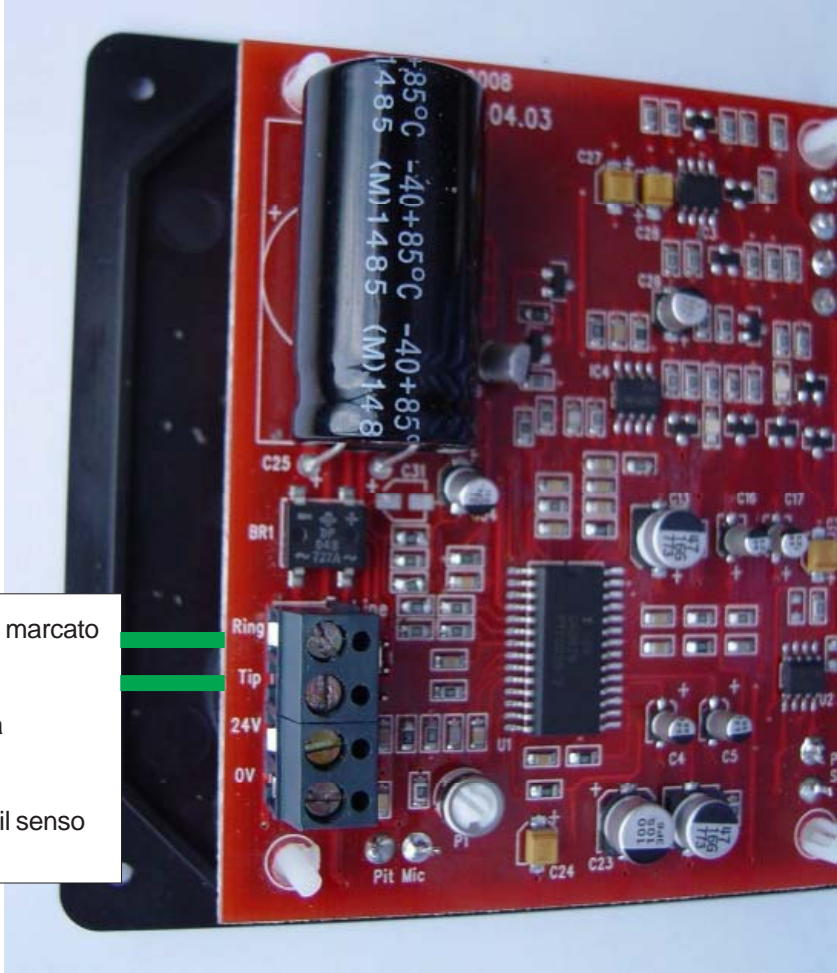


Collegare al terminale 3 & 4 marcato Intercom sull'unità Memcom

Vedere anche "Guida Rapida all'installazione"

Non è necessario rispettare il senso di collegamento dei fili

Fig. 1 Collegamento Memcom

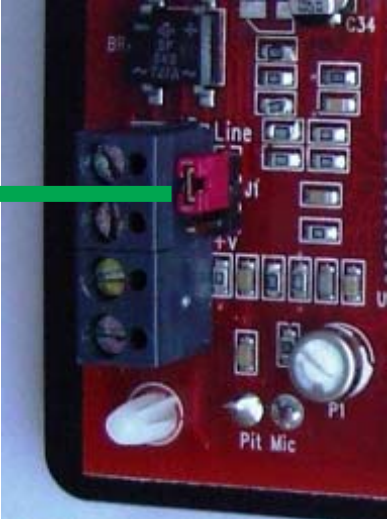

Il cavalletto è settato come in figura quando l'unità è alimentata da Memcom

Se vengono usate più di 3 periferiche, le unità devono essere alimentate esternamente a 12-24VCC stabilizzata

Se viene utilizzata una alimentazione esterna, collegare il cavalletto in posizione +24V

Fig 2: Cavalletto di settaggio