


EINBAUANLEITUNG

Blatt Nr. 492 853D

AUSGABE 1

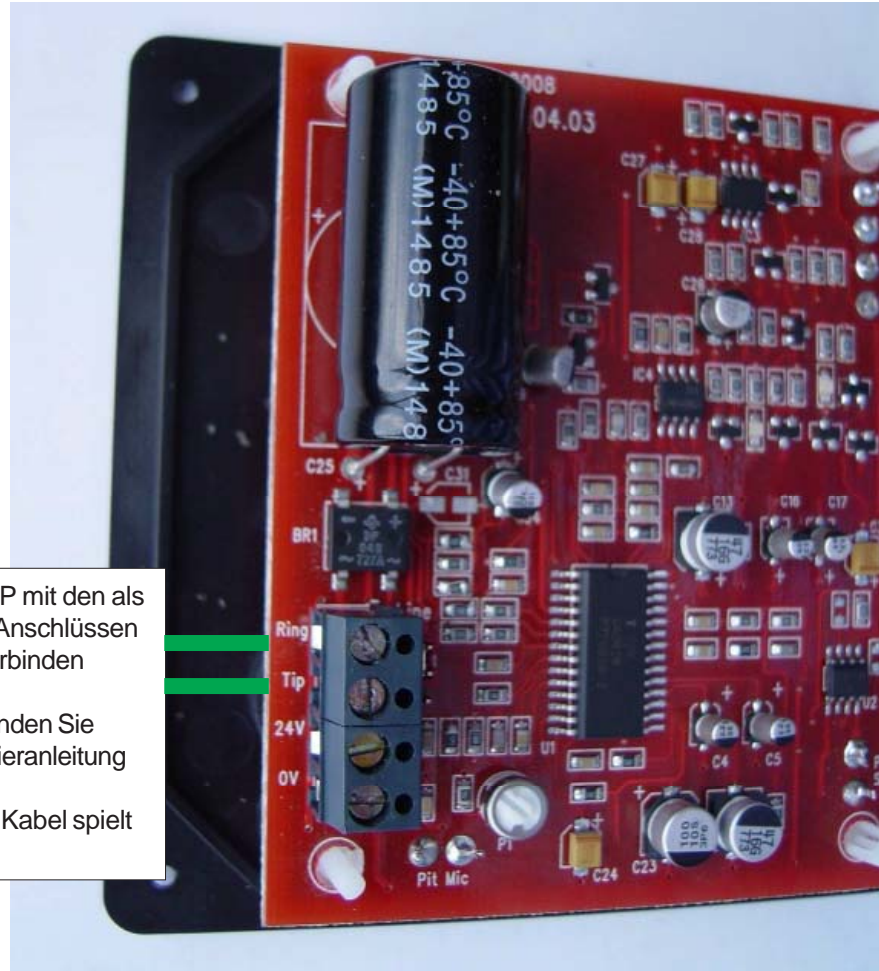

Anschluss RING und TIP mit den als Intercom bezeichneten Anschlüssen 3 und 4 am Memcom verbinden

Weitere Informationen finden Sie in der Schnellprogrammieranleitung

Die Polarität der beiden Kabel spielt dabei keine Rolle

Abb 1: Memcom Anschluss

Wenn die Spannungsversorgung über die Intercom Verbindung des Memcom erfolgt, muss der Jumper J1 auf LINE gesteckt sein (wie im Bild ersichtlich)

Werden mehr als 3 MPS Sprechstellen angeschlossen, müssen diese zusätzlichen Einheiten external mit einer geregelten Spannung von +12 - +24V DC versorgt werden.

In diesem Fall muss der Jumper J1 auf die +V Position versetzt werden.

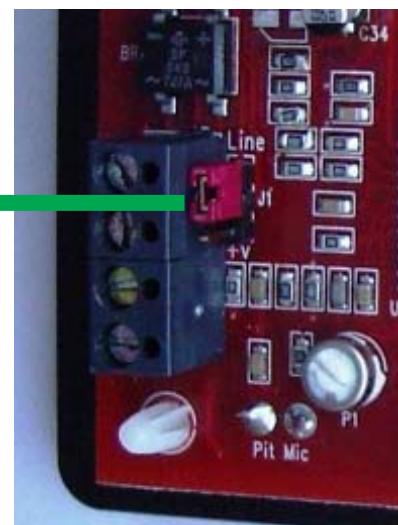


Abb 2: Jumper Einstellung